14

Gyroscope à six axes

Prédateur

UFO télécommandé 2.4G

UFO Soucoupe Volante

Déscription: monter/descendre avancer /reculer tourner à gauche / tourner à droite voler à gauche / voler à droite, renverser de 360 degrés résister au 5-6 vent en dehors/être possible de jeter en volant arbitrairement

Caractéristiques principales:

1 Il utilise l' entraînement à quatre moteur, en volant stablement, et peut accomplir toutes les manœuvres facilement.
2 Sa structure utilise la conception modulaire. Son installation est simple, et il est facile d'être réparé.3 Il utilise le gyroscope à six axes et la conception intégrée dans la partie de contrôle d' attitude pour assurer sa localisation précise dans l'air.

Noms des pièces

1 Soucoupe Volante

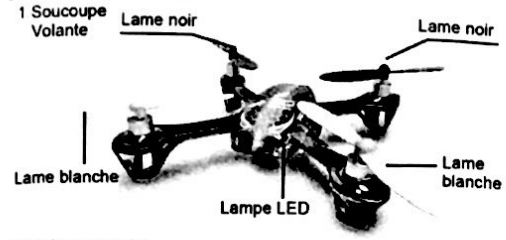

2 Télécommande

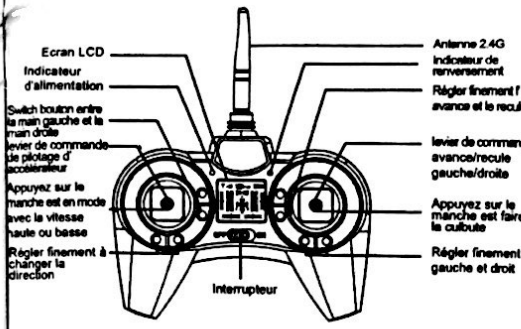

Remarque:

1 Notification importante:

(1) Ce produit n'est pas un jouet, mais un appareil sophistiqué qui intègre la machinerie, l'électronique, l'aérodynamique, l'émetteur haute fréquence et d' autres connaissances professionnelles. Il nécessite l'assemblage correct et le débogage afin d'éviter les accidents. Le titulaire de ce produit doit utiliser de façon sécuritaire à manipuler; Si la manipulation n' est pas correcte, il peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Nous n'assumons aucune responsabilité, parce que nous ne pouvons pas contrôler leur assemblage, leur utilisation, et leur processus d' opération.

2) Ce produit est conçu pour la foule pas moins de 14 ans ayant l' expérience modèle d'exploitation.

(3) L' espace de vol doit être le site de vol légitime spécialisé pour le modèle télécommandé en local.

(4) Une fois que ce produit auront été vendu, nous ne prendrons aucune responsabilité sécuritaire à cause de la manipulation, l'utilisation, le contrôle, etc.

(5) Dans le cas de l'utilisation, la manipulation, l'entretien et d'autres questions, nous demandons aux concessionnaires de fournir un appui technique et le service après-vente. Vous contacterez votre concessionnaire de fournir local.

2 Remarques de sécurité :

Le modèle de UFO télécommandé est un produit à haut risque, donc assurez de rester à l'écart de la foule pendant le vol. Un assemblage incorrect ou des dommages du corps, un mal-fonctionnement du dispositif électronique, et une opération inhabituelle sont susceptibles de causer des dommages de l' UFO ou des blessures, ou d' autres accidents imprévisibles. Le pilote doit assurer de faire attention à la sécurité, et savoir la responsabilité accidentelle en raison de sa propre négligence.

(1) Eviter l' obstacle et la foule

Pendant le vol, l' UFO télécommandé a une vitesse de vol incertaine et un statut incertain, donc il y a un danger potentiel. Il doit rester à l'écart de la foule, du grand immeuble, du fils à haute tension etc pendant le vol. En même temps, il doit éviter la pluie, la foudre et les autres mauvais temps pour assurer la sécurité du pilote, des gens autour et des biens.

(2) Loin de l'environnement humide

L' intérieur de l' UFO est constitué de nombreux composants électroniques précis et des pièces mécaniques, donc il est nécessaire d'empêcher l'humidité ou la vapeur d'eau dans le corps UFO afin d' éviter les accidents causés par la défaillance des machines ou des composants électroniques.

(3) Le fonctionnement sûr

Selon votre propre statut et votre compétence de vol, utilisez UFO télécommandé. Si vous êtes fatigué ou exercez un mauvais fonctionnement, il faut augmenter la probabilité des risques d'accidents.

(4) Halten Sie weg von den Hochgeschwindigkeits- Drehteile

Lorsque l'hélice tourne à grande vitesse, le pilote, les gens autours et les objets doivent être loin des pièces en rotation, afin d'éviter le danger ou le dommage.

(5) Loin de la chaleur

UFO télécommandé est fait de l'arbre d'or, de fibres, des plastiques, des composants électroniques et d'autres documents. Donc, il faut rester loin de la source de chaleur, et éviter le soleil pour éviter la distorsion ou des dommages causés par des températures élevées.

3 Remarques avant le vol

(1) L' environnement de vol doit être la zones ouverte, la surface recommandée est plus de 8M (W) * 8M (L) * 5M (H)
(2) Assurez la batterie de la télécommande et du récepteur est saturés.
(3) Assurez que le levier de commande et le règlement fin d' accélérateur de la télécommande sont dans la position la plus basse
(4) En ouvrant UFO, il faut obéir à la séquence de commutation. Allumez la source d'alimentation de la télécommande avant ouvrir UFO, puis allumez la source d'alimentation de d'aéronef. Il faut couper la source d'alimentation de l' UFO d' abord, puis couper télécommande. Séquence de commutation incorrecte peut entraîner une perte de contrôle du phénomène en UFO, et conduit a l'impact de leur propre sécurité. Développez l' habitude correcte de séquence de commutation.
(5) Assurez que le lien de connecteur entre la batterie, le moteur et d' autres pièces est sécurisé et fiable. La vibration continue pendant le vol peut entraîner la fracture de connecteur d'alimentation, et conduit que UFO est hors de contrôle.

L' assemblage de Télécommande

La méthode de l'installation de la batterie: Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière de la télécommande, mettez six piles alcalines 5 selon l' instruction de l' électrode dans la boîte de la batterie (piles non comprises).

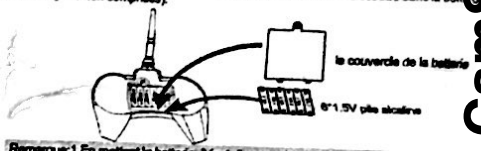

Remarque:1 En mettant la batterie, il faut discerner les électrodes positive et négative, les couvercle de la batterie positive et négative. Il interdit de tenir contre la batterie.
2 Ne pas mélanger piles neuves et anciennes
3 Ne pas mélanger différents types de piles.

Instruction de remplissage de batterie d' alimentation

1 Mettez le câble de recharge USB dans le port USB de l'ordinateur, puis le voyant de charge s'allume. Laissez la prise USB connecter le port de charge de la batterie au lithium, lorsque la lampe de charge de ligne est éteinte. Le temps de charge est d'environ 30 minutes. Quand la lampe d'indicateur de charge sur USB s'allume, la charge est terminée

2 En chargeant, la lumière rouge s'allume toujours. Lorsque la charge est terminée, la lumière rouge s'éteint.

Attention:Utilisez uniquement le chargeur de batterie sur ce produit à charger la batterie.

Scanned by CamScanner

Le fonctionnement de Gyroscope

1 Lancer l'interrupteur de mise sous tension de la télécommande. Le voyant de la télécommande est dans le cas normal avec la télécommande.
2 Installez la batterie dans le logement de la batterie de l' UFO. Connectez l'interrupteur d'alimentation de l' UFO.
3 Laissez UFO sur une surface plane relativement, et laissez la lumière rouge sur le nez de l' UFO clignoter en bref état constant. UFO est en état de recherche.
IMPORTANT: Prenez que la Gyroscope sur le niveau et en état de stabilité, en UFO allumera, il doit assurer que le terrain pour la mise en horizontale. UFO peut entrer dans état normale d'attente.

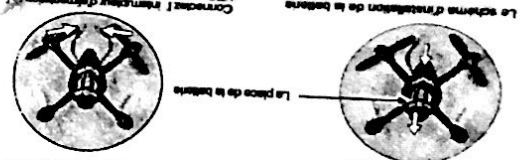

Le schéma d'installation de la batterie

Connectez l' interrupteur d'alimentation de l' UFO, et accomplez le signal transmis

Le Contrôle pendant le vol

1 Lorsque le levier de commande aileron mis vers gauche et droit, UFO vole vers gauche et droit synchroniquement.

2 Lorsque le levier de commande d' accélérateur mis vers haut et bas, UFO vole vers haut et bas synchroniquement.



3 Lorsque le levier de commande de direction mis vers gauche et droit, le bloc de l' UFO vers gauche et droit synchroniquement.

4 Lorsque le levier de commande de l' avant et de l'arrière mets vers haut et bas, UFO vers haut et bas synchroniquement.

1 Réglez finement la direction

La télé vole vers gauche pendant le décollage, réglez finement vers droit, sinon, réglez finement vers gauche.

2 Réglez finement l' avance et le recule

Le corps vole vers avant pendant le décollage, réglez finement vers bas, sinon, et réglez finement vers haut.

3 Réglez finement gauche et droit

Le corps vole vers gauche pendant le décollage, réglez finement vers droit, sinon, réglez finement vers gauche.

Mode aux haute et basse vitesses

Cet UFO a deux modes : à haute vitesse et à basse vitesse, en appuyant sur le bouton de mode aux haute et basse vitesses de la télécommande, la télécommande se produiront DIDIDI trois sons, et chacun son est un différent mode.
DI En Appuyant, enfoncez du DI, c' est dans la mode à basse vitesse
DIDI En Appuyant, enfoncez deux DI, c' est dans la mode à haute vitesse
DIDIDI En Appuyant, enfoncez trois DI, c' est dans la mode Rol

Culbute

1.Quand UFO vole dans l'air, appuyez sur le bouton de culbute dans le coin inférieur droit de la télécommande, UFO va rouler à 360 degrés
2 Quand UFO vole dans l'air, appuyez sur le bouton Roll dans le levier de commande de la télécommande avec la main droite, la télécommande va faire le son DIDIDI, c' est-à-dire, UFO entre la mode Rol, et en même temps, la lumière de culbute s' allume. Poussez le levier de commande avant et arrière ou le levier de commande gauche et droit au maximum, et puis relâchez, UFO va rouler à 360 degrés vers avant arrière ou gauche droit simultanément. En même temps, le mode Rol va terminer automatiquement. mode Rol, et en même temps, la lumière de culbute s' allume. Poussez le levier de commande avant et arrière ou le levier de commande gauche et droit au maximum, et puis relâchez, UFO va rouler à 360 degrés vers arrière ou gauche droit simultanément. En même temps, la télécommande va faire le son DIDIDI, c' est-à-dire, UFO entre la mode Rol, et en même temps, la lumière de culbute s' allume. Poussez le levier de commande avant et arrière ou le levier de commande gauche et droit au maximum, et puis relâchez, UFO va rouler à 360 degrés vers avant arrière ou gauche droit simultanément. En même temps, la mode Rol va terminer automatiquement.

AVERTISSEMENT: Cette action doit avoir un assez grand espace pour voler, sinon il sera dangereux.

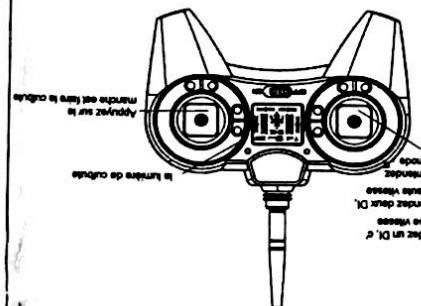

DI En Appuyant, enfoncez un DI, c' est dans la mode à basse vitesse
DIDI En Appuyant, enfoncez deux DI, c' est dans la mode à haute vitesse
DIDIDI En Appuyant, enfoncez trois DI, c' est dans la mode Rol

Accessoires (achats facultatif)

Ceux qui auront sont des accessoires facultatifs. Pour faciliter aux clients d'acheter, nous mettons chaque composant. Vous pouvez acheter des accessoires par le commerçant de fournir local